

# **Panasonic**

# 取扱説明書

速充電

単3形・単4形 ニッケル水素電池用

BQ-CC12

このたびは "パナソニック製品" をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全トのご注意」(2~7ページ)を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書は大切に保管してください。

BBQ6CAC1201A

#### 愛情点検 ● 長年ご使用の充電器の点検を!

お買い上げ日

販売店名



便利メモ

おぼえのため 記入されると

こんな ・充電中、異常な音がする。 症状は 充電器が異常に熱い。 ありま こげくさいにおいがする。 せんか

事 故 防 止 の た め、 コ ン セ ント か ら 電源プラグを抜いて、 ご使用 中止 必ず販売店に点検を

ご相談ください。 月 品 番 BQ-CC12  $\Box$ 

\_\_\_ 便利です TFI ( ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

> パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

年

パナソニック お客様ご相談センター 受付

電話 タイヤル 0120-878-365

#WATERIAL PHOPS PROPRIED AND PROPRIED AND

響がご利用いただけない場合 ■FAX フリータイヤル
06-6907-1187
foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-534
foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-534
foreign residents in Japan Tokyo (13) 3256-14
foreign residents in Ja

J0711-0

# 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある 内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

2

### (急速充電器について


# 危険



電池の液もれや発熱、破裂、発火の 原因になります。



発熱や発火、感電の原因になります。

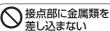



発熱や発火、感雷の原因になります。

水やその他の液体を 入れたり、濡らしたり しない

発熱や発火、感電の原因になります。

3

## (急速充電器について(つづき)

ゆれた手で電源プラグの 抜き差しをしない

発火や感電の原因になります。

小児が使用の際には、 保護者が正しい使いかた **を十分に教える** 感電やけがの原因になります

電源プラグのほこり等は 定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、発火や 感電の原因になります。

電子式変圧器(トラベル コンバーター)は使用しない 発熱や故障の原因になります。

発火の原因になります。 乳幼児の手の届かない所 で使用・保管する

原因になります。

しない

感電やけがの原因になります 4

注意

0~35℃以外の所では 充電しない

電池の液もれや発熱、破裂の原因 になります。

直射日光のあたる場所や 高温の場所で充電しない

発熱の原因になります。

湿気やほこりの少ない 場所で使用・保管する

発熱や発火、感電の原因になります。

充電器に物を載せたり落下 しやすいところに置かない

発熱や発火、感電の原因になります。

使用時以外は電源プラグ をコンセントから抜く

発火や感電の原因になるおそれが あります。

電源プラグがいたんだり コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない

発火や感電の原因になります。

5

## 充電式ニッケル水素電池について

※けがや電池の液もれ・発熱・破裂の原因となるので、必ず以下のことを守る。

# 危険

- , ■⊕と⊖を逆にして使用しない。
- ■専用充電器以外で充電しない。■火中に投入、加熱、ショート、はんだ付け・変形・改造・分解などしない。
- ■電池を水中ライトなどの密閉した器具 に使用しない。
- ■乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池 を混用しない。
- ●電池からもれた液が目に入った時は失明の原因になることもあるのでこすらずにきれいな水で十分洗い流し直ちに医師の治療を受ける。

電源プラグは根元まで

電源プラグを破損する

ようなことはしない

傷んだまま使用すると、発火や感電の

コンセントや配線器具の

定格を超える使いかたを

確実に差し込む

感電の原因になります。

差し込みが不完全ですと、発火や

- ■⊕と⊖に金属物等を接触させない。 また金属製のネックレスやヘヤピンな どと一緒に持ち運んだり保管しない。 ■外装ラベルまたはチューブをはがした
- ■外装ンへかまたはデューンをはかしたり、傷をつけない。 ■電池からもれたアルカリ液が手や衣服
- ついた時は直ちにきれいな水で洗い についた
- ■乳幼児の手の届かないところに保管す る。電池を飲み込んだ場合はすぐ医師
- ■液もれや変色・変形などの異常に気づいた時は使用しない。 ■20個以上直列に使用しない。

- ■新日の電池、充電した電池・放電した電池の混用はしない。 ■強い衝撃を与えたり、投げつけない。 ■2本以上使用: ■使用しない時は、機器から取り外すこと。 ■2本以上使用する時は同時に充電して使用する。

- 放電(機器使用時)-5℃~50℃ 急速充電0℃~35℃、普通充電0℃~40℃ ● 保存 -20℃~ 35℃
- この温度範囲以外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。長期間機 器を使用しない場合は、電池の液もれやサビをさけるため、使用機器から電池を取り出して、保管してください。使用機器の説明書をご確認ください。

■初めてご使用の場合や長期間使用されなかった場合には充電してからお使いいただ

- くことをおすすめします。 ■機器での使用時間が短い場合には2~3回充放電を繰り返していただくことをおす すめします。
- ■電池の使用時間が著しく低下した時が寿命なので新しい電池とお取り替えください。 ■機器によっては使用できない場合や使用時間が短くなる場合があります。機器の取扱説明書または機器メーカーにご確認ください。
- ■使用する際に乳幼児が充電器や使用機器から取り出さないように注意してください。
- ■小児が使用の際には、保護者が取扱説明書の内容を教えてください。また、使用の 途中においても、取扱説明書の通り使用しているかどうかをご確認ください ■直射日光の強いところや、炎天下の車内、火のそば、ストーブの前面などの高温に
- なる場所で使用・放置しないでください。 ■安全のため、携帯用ケース等に入れての保管・持ち運びをおすすめします。

# 急速充電器使用上のお願い

- 充電中は充電器や電池が熱く感じられる場合がありますが、異常ではありません
- 充電完了した電池を続けて充電しないでください。充電完了の状態で再度充電すると、約30分間の 元电元: 10元电池を添加して元をいてへたという。元电元: 10分割と行うに乗りると、約50分割の 再充電所行われるため、場合によっては電池の寿命を住下させることがあります。 充電器を使用温度範囲外でご使用になると、充電時間が長くなったり、十分に充電ができなくなります。
- 充電器の使用温度範囲内でも、充電器の温度が高い場合や低い場合には充電時間が長くなることがあ
- りなり。 電池の品番によっては、初めてお使いになるときや、長期間(3か月以上)ご使用にならなかったとき、 1回の充電では電池が十分に充電されないことがあります。これは電池の特性によるものであり、その場合はご使用と方電を2~3回繰り返すことをおすすめします。 ・ 充電元子後や使用しないときは節電のため充電器をコンセントから抜いてください。微小電力を消費
- しています。 大電中は、「ジー」という小さな音が聞こえますが、故障ではありません。 気になる場合は、場所を離れ してご使用ください。

  ● ラシオなどに雑音が入る場合は充電器とラシオを1m以上離してください。

#### 各部のなまえ





# 充電のしかた(つづき)



※単3形電池の場合、電池の⊖側を 上から押さえると⊕側が浮きあがり 取り出しやすくなります。

## $oldsymbol{2}$ 。電源プラグを引き起こして出す

- 3. 電源プラグを家庭用コンセントに 根元まで確実に差し込む
- **4.** LEDを確認する 充電中 ※コンセントに差し込んだ 直後、電池の状態を検知 する間の約2秒間、速い 異常検知:点滅の 周期で点滅をします。
  - ※LEDが点灯しない場合は、「故障と思われたら」 (13ページ) をお読みください。

充電表示LED

継続

- 5. 充電完了後、電源プラグをコンセン トから抜いて電池を取り出す
  - ※充電中表示の電池が含まれたままコンセントか ら抜いた場合は、必要に応じてその電池を再 充電して充電を完了してください。
- 電源プラグをもとの位置にもどす

10

### 特長

- パナソニックニッケル水素電池、単3形(1本~2本)、単4形(1本~2本)を組み合わせて同時に充電できます。● 電池1本ごとの充電表示LED(以降LEDと呼称)で充電状態をお知らせします。
- 電池の状態を約2秒で診断し、電池1本ごとの状態に適した充電を行います。(電池クイック診断機能)
   電源電圧 (AC100-240 V)、電源周波数 (50-60 Hz) に対応しています。ただし、コンセントの形状は国、地域により異なりますので別途ブラグアダブターが必要になる場合があります。(14ページ参照)

### 充電のしかた



### 1. 電池を入れる

- ⊕、⊖の方向を確認して、(1) ⊖側を先に入れる。
- (2) ⊕側を後から入れる。

単3形を1~2本







9

### 適合電池と充電時間(目安) ※使い切った電池をフル充電する場合

	電池タイプ	電池品番	1~2本充電時
ニッケル水素電池	単3形	HHR-3X**	約4時間50分
		HHR-3S**	約4時間30分
		HHR-3M $\times$ $\times$	約4時間
		HHR-3P**	約4時間
		HHR-3E**	約3時間50分
		HHR-3G××	約3時間20分
		HHR-3L**	約2時間
	単4形	HHR-4S**	約1時間30分
		HHR-4M**	約1時間30分
		HHR-4G**	約1時間25分
		HHR-4L**	約1時間25分

- 養表の電池品番末尾の \*\* は充電時間に起因しない仕様変更を示します。
   (例) HHR-3M\*\* ⇒ HHR-3MWS、HHR-3MWS、HHR-3MRS、HHR-3MPSなどを表します。
   当社の異なる品番のニッケル水素電池を同時に入れても充電できます。
   ご購入後、使用されていない電池を初めて充電された場合、電池の残容量により上記充電時間よりも早く充電が完了する場合がありますが実常ではありません。
   また、電池のご使用状態により充電時間は上記目を時間より短くなったり、長くなる場合があります。
   ・ 充電器の使用温度範囲内でも周囲温度によって充電時間が多少長くなることがありますが、異常ではありません。約5℃~30℃の周囲温度で充電されることをおすすめします。

11

## 仕様

定格入力	AC100-240 V 16 VA 50-60 Hz	
定格出力	DC1.5 V 550 mA × 2	
電池を外したときの消費電力	約0.2 W	
使用温度	0 ℃~ 35 ℃	
外形寸法	約幅52×長さ127.5×厚さ25.5 (mm)	
質 量	約85 g (電池別)	
充電可能なニッケル水素電池の数	単3形1~2本または単4形1~2本	

### お手入れのしかた

- 充電する前に充電式電池の⊕、⊖端子を乾いた布でふいてください。
- 6か月に1回は充電器の⊕、⊝端子を乾いた布でふいてください。

#### ニッケル水素電池のリサイクルについてのお願い



Ni-MH

充電式ニッケル水素電池は貴重な資源を使用しています。 ご不要になった充電式電池は廃棄せず端子にテープ等を貼り付け、

絶縁してから充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。

12

## 故障と思われたら

次の表に従って調べていただき、直らないときにはお買い上げの販売店にご相談ください。

現象	原因	対処の方法			
充電式電池の 使用時間が短くなった	端子が汚れている	充電式電池と充電器の⊕ ⊖端子			
	m - 73.754 ( C C 1/6)	を乾いた布で強く拭く			
	充電式電池が劣化している	新しい電池に交換する			
LEDが点灯しない	充電式電池の入れかたの誤り	充電式電池を正しく入れる			
	充電式電池の接触がわるい	端子の汚れを取り除く			
	高海 ニ ゲの to the トン・	電源プラグの汚れを取り除く			
	電源プラグの接触がわるい	コンセントを変えてみる			
充電開始後すぐに	誤って乾電池を充電している	乾電池は充電しない			
LEDが消灯する	(点) く 収 电池 を 水 电 し く い る				
LEDが点滅を続ける	誤って乾電池を充電している	乾電池は充電しない			
	充電式電池が劣化している	新しい電池に交換する			
目安の充電時間より 大幅に短い時間で 充電が完了する	充電不要な状態の電池を充電した				
	(充電完了品または購入後使用	そのまま機器で使用した後に			
	されていない電池を初めて充電	充電してみる			
	された場合)				
充電中に充電器や電池	充電時のエネルギー交換熱に	約55℃程度は正常な発熱温度			
が熱くなる	よるもの	です			
10					

13

#### 海外での使いかた

- この充電器は、電源電圧 (AC100-240 V)、電源周波数 (50-60 Hz) に対応しています。 ただしコンセントの形状は、国、地域によって異なりますので、ブラグアダブター (空港売店などで販売) が必要となる場合があります。
- 充電のしかたや充電時間は、国内と同じです。
- この充電器を海外旅行者用電子式変圧器(トラベルコンバーター)に接続して使用しないでください。 発熱や故障の原因になります。
- ご使用される国、地域の電源事情によって、落雷したときに電源コンセントへ通常より 非常に高い電圧がかかり、充電器が故障する場合があります。 雷発生時は、ご使用をひかえてください。

#### ■代表的な電源コンセントの形状とプラグアダプター

主な地域	日本・アメリカ	イギリス	3ーロッパ	オーストラリア
コンセントの形状	: O	-:	O I	0
プラグアダプター	<ul><li>●不要です。</li><li>●充電器のプラグを 直接差し込みます。</li></ul>	<b>\( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\</b>	<b>#</b>	

## ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社1)は、 お客様からお知らせいただいたお客様の氏名・住所・電話番号などの個人情報 (以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1. 当社はお客様の個人情報を、パナソニック製品に関するご相談対応や修理 サービス対応などに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容 を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、お 客様に折り返し電話させていただくときのために、発信番号を通知いただい ておりますので、ご了承願います。
- 2. 修理やその関連業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務 の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場 合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 3. お客様の個人情報をアンケート(お客様ご相談対応向上など)に活用させ ていただく場合があります。
- 4. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 5. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談 窓口にご連絡ください。